


## NOTICE DE POSE DU KIT DE RENOVATION DE PORTE AVEC MONTANTS STICK'DOOR

Ce kit se compose de :

- 2 panneaux avec 2 bords amincis (C)
- 2 panneaux sans bord aminci (D)
- 2 montants avec bord haut et bord droit amincis (B)
- 2 montants avec bord haut et bord gauche amincis (A)

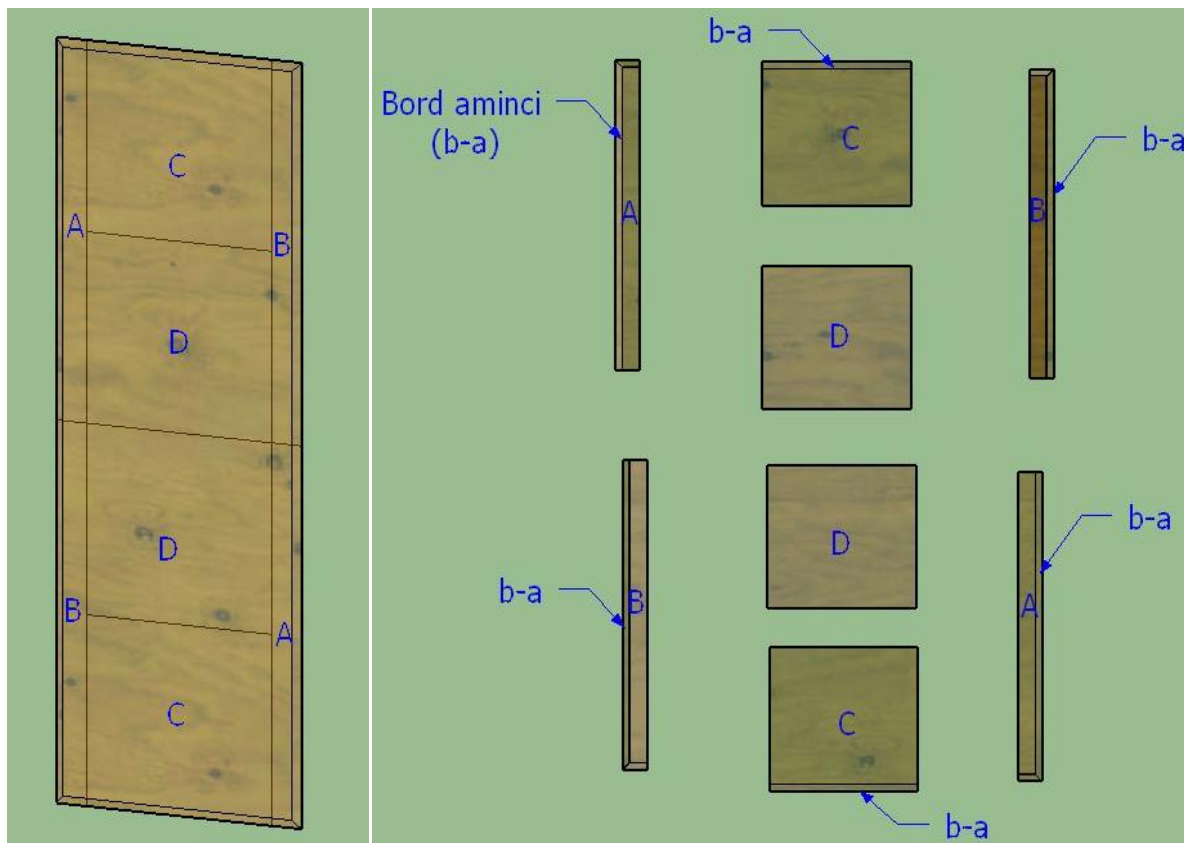

1 – Laissez les panneaux se stabiliser, paquets ouverts pendant au moins 72 h, pour qu'ils s'adaptent à l'humidité de la pièce. **IMPORTANT** L'humidité ambiante de votre logement doit, suivant le DTU 36.1 ( Document Technique Unifié, document de Normalisation du Bâtiment ) être comprise en 45% et 55% et ce quelque soit la saison.

2- Appliquez la finition de protection si le bois est brut et attendre 72 h, dans les conditions identiques au point 1.

### 3 – Préparez la porte : - en retirant les garnitures



-en y appliquant une sous-couche de type sous-couche pour plaques de plâtre spécial papier-peint. Ce produit va rendre le support ouvert, permettant la migration de la colle. Ne pas utiliser de sous-couche rendant le support fermé.



### 4- Commencez par positionner le montant côté poignée (ne pas retirer le papier protecteur)

Toujours débiter la pose par le haut de la porte. Positionnez le montant en veillant à ce que les bords amincis soient sur les côtés extérieurs de la porte. Effectuez la même opération avec le montant inférieur, en veillant toujours à bien orienter les bords amincis vers l'extérieur.

Après ce positionnement préalable, adhérez le 1<sup>er</sup> montant supérieur,



puis le montant inférieur, toujours du côté serrure.



Marouflez immédiatement toute la surface des montants à l'aide d'un maillet de carreleur blanc.

***Attention, ne présentez les éléments du kit sur la porte pour les adhérer (avec le papier protecteur retiré) que lorsque vous êtes certain de leur position. En effet, le collage est immédiat et les bois non repositionnables. Il est indispensable de maroufler, avec soin et sur toute leur surface, tous les montants et panneaux du kit.***

5- Positionnez ensuite le panneau supérieur (C) sur le haut de la porte, avec le bord aminci côté extérieur puis adhérez le.



6- Positionner et coller le second panneau (sans bord aminci) (D) en laissant un joint de dilatation avec le 1° de 2 à 3 mm.



7- Répéter les mêmes opérations pour le 3° panneau (D) (toujours sans bord aminci), en respectant le joint de dilatation avec le panneau précédent.

8- Pour le dernier panneau (C), orientez bien le bord aminci vers le bas puis adhérez le, toujours en respectant un joint de dilatation avec le panneau précédent. Si le panneau dépasse de la porte, vous pouvez supprimer cette partie à l'aide d'un rabot et d'une cale à poncer.

9 –Adhérez ensuite le montant supérieur (en veillant à ce que les bords amincis soient sur les cotés extérieurs de la porte).

10- Adhérez le montant inférieur (en veillant à ce que les bords amincis soient sur les cotés extérieurs de la porte).

11- Marouflez soigneusement tous les éléments.



12- Coupez l'éventuelle sur-longueur à l'aide d'une lame de scie à denture fine ou d'un cutter.



13- Supprimez l'éventuelle sur-largeur à l'aide d'un rabot et d'une cale à poncer.




14- Percez les passages de la serrure et de la poignée






15- Remontez les garnitures

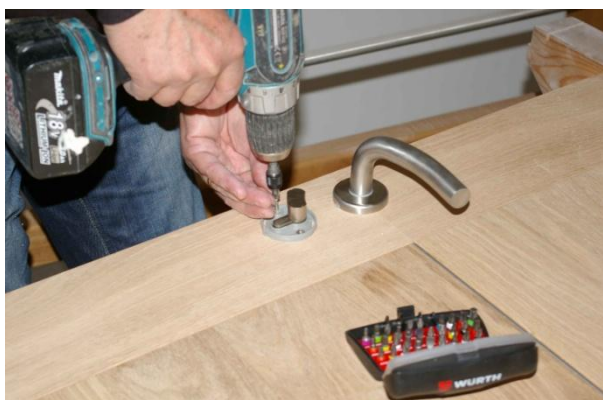

16- Remontez le vantail : c'est fini !

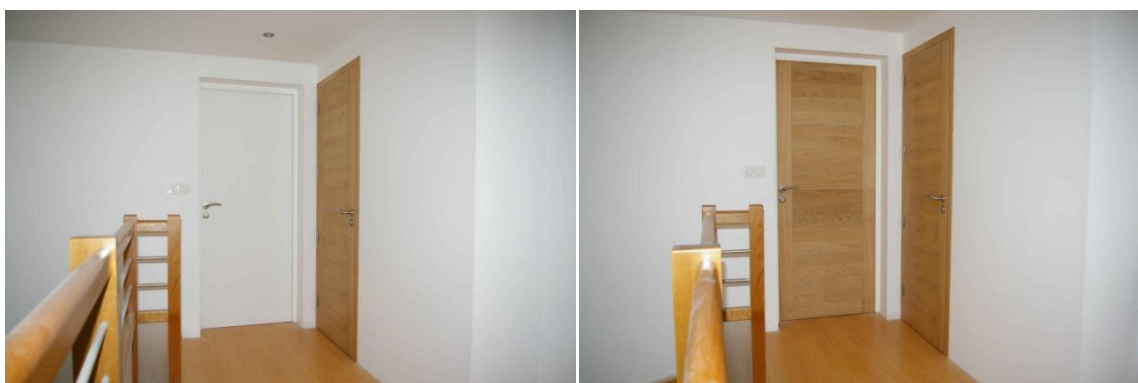

Un produit B7 Fabriqué en France par STICKWOOD